

SCHNEIDER

法国·高端家电品牌

法国设计 Designed in France

品牌方: SCHNEIDER CONSUMER IP
施耐德消费者知识产权管理公司
地址: 法国霍斯尼苏柏市93110, 杰勒费伊大街12号
中国总经销 广州科隆家居品牌管理有限公司
服务热线: 400-601-8998
制造商: 广州科隆家居品牌管理有限公司
地址: 广州市花都区迎宾大道95号交通局大楼1楼110A室

Cote marque: SCHNEIDER CONSUMER IP
Adresse: 12 rue Jules Ferry 93110 Rosny-sous-Bois, France
Operateur de marque: Guangzhpu kelong household brand management co., LTD.
Surveillance de la hotline: 400-601-8998
Fabricant: Guangzhou kelong household brand management co., LTD.
Adresse: Room 110A 1st floor, Traffic Bureau building, 95 Yingbin Avenue, Huadu District, Guangzhou City

SCHNEIDER

Refrigerator

SCB315VNF, SCB300V, SCB250V, SDD208V, SCL328V,
SCCL222V, SCL233V, STTL130V, STTR112V, SCB250V,
SCD-G320F, SCD-G255Z, SCD-G210Z, SD-G230Z, SCD-G190F



产品使用说明书
Manuel d'instructions

 www.schneiderchina.com



感谢您使用

尊敬的客户：


感谢您购买SCHNEIDER 家用电冰箱（冷藏冷冻箱）。在此，本公司全体同仁向您致以真挚的谢意祝您使用愉快！

请认真阅读此说明书，因为其中的信息可让您了解如何安全、正确的操作产品，并从中获得最理想的使用效果。此说明书包括截止印刷时的最新信息，本公司全权负责该手册的修订、解释及说明。本公司的策略是不断对产品进行改善，因此本公司保留说明书印刷后更改产品而不另行通知的权利。在使用过程中如果您对本公司产品有疑问或建议，您可以用微信扫描防伪码，关注公众号（SCHNEIDER HOME），查阅更多产品详情及售后服务。我们将竭诚为您服务！

关于本产品的安全注意事项.....	01
首次使用的提示.....	04
产品介绍.....	05
控制面板与旋钮.....	08
产品参数.....	09
使用参考.....	10
除霜、箱内灯更换.....	11
清洁与保养.....	11
故障排除与处理	12
注意事项.....	01
装箱清单.....	14
环保清单.....	15
保修卡.....	16

关于本产品的安全注意事项

为了您能更好的阅读本说明书和使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。



警告

如果操作错误有可能造成用户人身伤害



注意

如果操作错误有可能造成物品及财产的损害



必须禁止的行为或操作



必须遵守的行为或操作

电气方面

电源



本系列产品使用交流 220V/50Hz 电源，若电压波动范围较大（超出 187 ~ 242V 的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装 750W 以上的自动稳压器配合使用。

接地



必须使用独立专用插座并进行可靠接地，本冰箱电源线配有三线（接地）插头，应使用符合标准的三线（接地）插座。任何情况下切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。

电源线及插头



电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾！



为了防止电源线的损坏，不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线，将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压电源线。

切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。清洁、维修及更换损坏的照明设备前，必须拔下冰箱的电源插头，以防触电。

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用，必须到厂家指定的维修点更换。

有煤气等易燃气体泄漏时



应立刻关闭气体泄漏的阀门，然后打开门窗，不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。

使用方面

存储

- ❌ 本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
 - ❗ 冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品（如阻燃喷雾剂），以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。
- 冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
- 在开关冰箱门时，应手握门把手进行拉开和关闭。由于门与门之间及冰箱箱体与门之间的间隙很小，请勿将手伸到这些区域内，以防挤伤手指。
- 在开关冰箱门时，勿让小孩靠近，以免碰伤小孩。
- 请勿将瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。

放置环境

- ❌ 放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。
 - ❗ 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有 10cm 以上的空间。
- 不要放置在潮湿或易溅上水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- 为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器。也不要不要在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。
- 不要在冰箱上部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。
- 在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

维护方面

清洁

- ❌ 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿或易溅上水的地方，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- ❗ 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔 5 分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

维修

- ❌ 严禁私自拆卸、改造冰箱，制冷系统包含高压状态的制冷剂，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。
 - ❗ 针对儿童的特别注意：
- 冰箱废弃不用时，请将门体卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门体与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入冰箱玩耍发生意外。
- 避免儿童吊在门体上玩耍，以免门体倾斜或冰箱倾倒造成人身伤害。
- 冰箱废弃不用时，请使冰箱远离火源，以防意外。并且请将冰箱门卸掉，拆下门封条，以免儿童进入玩耍而发生意外。

冰箱的搬运

1. 拔下电源插头，切断电源。
2. 取出冰箱内所有食品。
3. 用胶带固定冷藏室搁物架、变温抽屉及冷冻室抽屉等活动部件。
4. 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。

注意

任何时候都不可以将冰箱放倒。

搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过 45 度（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。



冰箱的停用

停电时的处理

停电后即使是夏季，1-2 个小时之内，将不会影响冰箱内部的温度。

停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。

如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷冻室内上部。

注意

由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味

注意

拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

警告

器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。


外出度假时

若您长时间在外度假，请切断电源后，将食品取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食品残渣产生不良气味。

1. 拔下电源插头，切断电源。
2. 取出冰箱内所有食品。

首次使用的提示

- ① 拆除所有包装组件
包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。
- ② 清点随机附件和资料
请按照装箱单内容对照检查箱内物品，如有出入，请咨询销售商店进行查询。
- ③ 将冰箱放置到满足以下条件的地方：
 - 避免潮湿、过冷的环境
 - 冰箱周围包括后背应留有 10 cm 以上的空间，并保持通风通畅
 - 冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块。如果稍有不稳，可调整冰箱前部的黑色可调底脚：
 - 按顺时针方向旋转，可以提高冰箱高度。
 - 按逆时针方向旋转，可以降低冰箱高度。

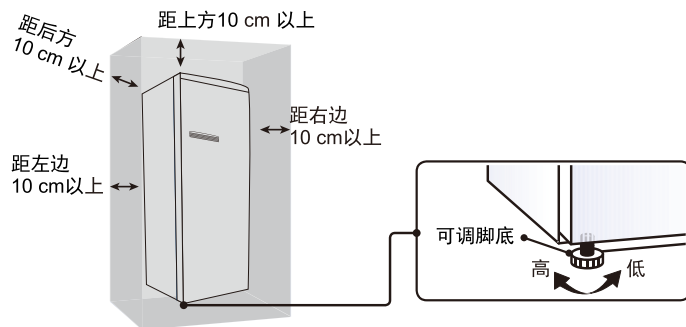

注意

为避免冰箱在使用过程中向前倾倒，请将可调底角调到与地面充分接触，以固定冰箱位置。
切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。

- ④ 静置
冰箱安放调平、清洁完成后，先不要接通电源。让冰箱静置 5 小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

⑤ 电源

- 冰箱只适用于 220V/50Hz 单相交流电源使用，要求在冰箱供电线路上安装 10A 保险丝
- 若用户所在地区电压波动较大，超出 (187~242) V 的电压范围，请加装自动交流稳压器配合使用，以保安全。冰箱要使用单独的电源插座。


⑥ 电源线


- 电源线不要随便加长，以避免线圈捆扎使用，不要压在家具或重物下面，不要让电源线贴近冰箱背部的压缩机，因为当压缩机工作时，表面温度较高，如与其接触，会使绝缘失效，引起漏电的危险。
- 电源线与冰箱是“Y”连接，如有损坏，必须由我公司指定的维修服务人员更换。

注意、警告


冰箱必须使用单独专用电源插座并有可靠的接地线。接地线不能引到电话线、水管、煤气管道及避雷针上。本冰箱的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。不得受用二芯插座；不得将插座上零线与地线接在一起，否则将导致冰箱外壳带电，发生触电事故。

— 产品介绍

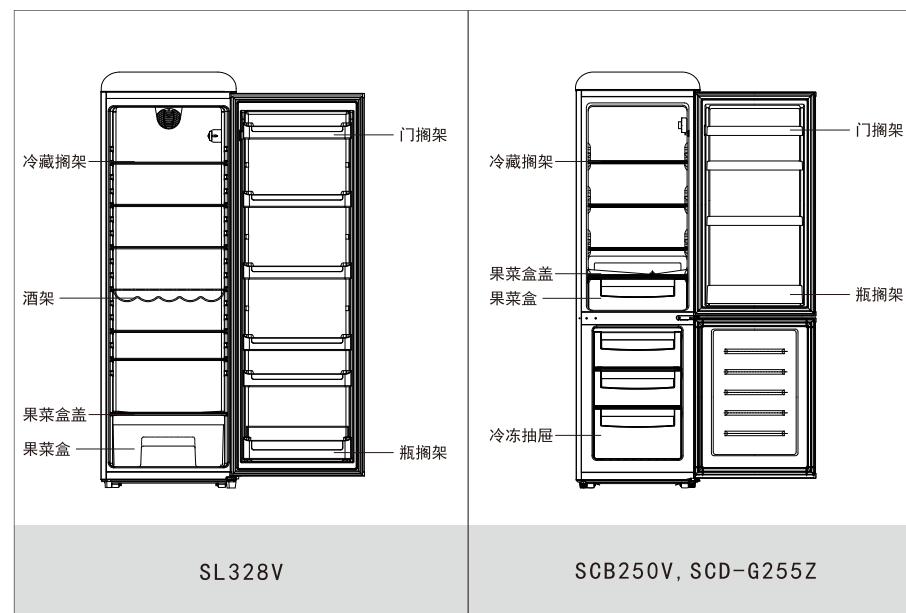


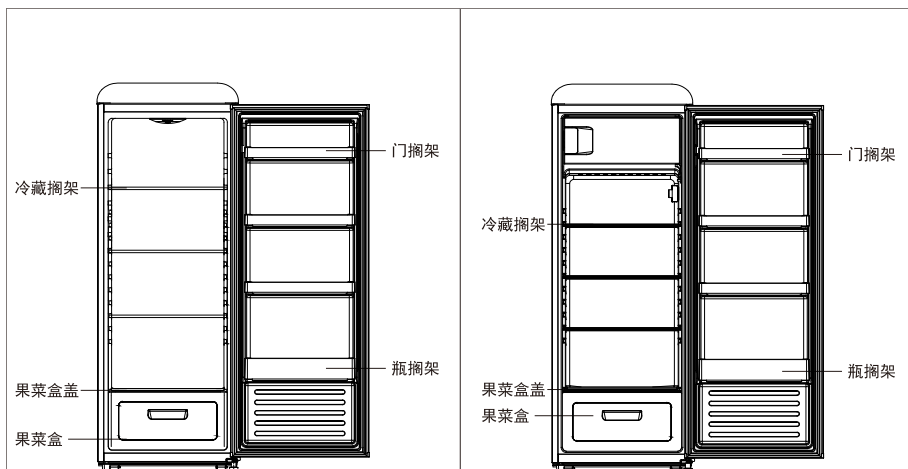


SCL233V

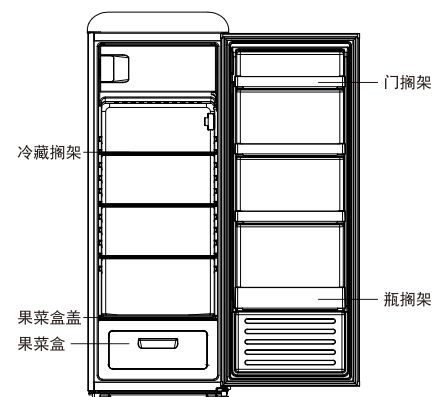


SCL222V, SD-G230Z

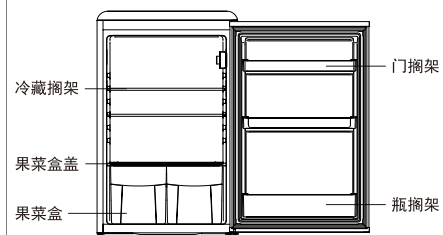


STTL130V

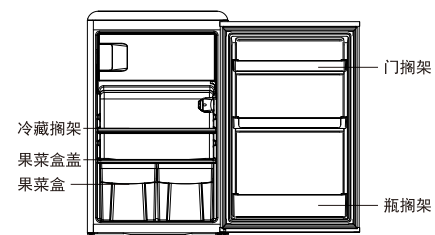


STTR112V

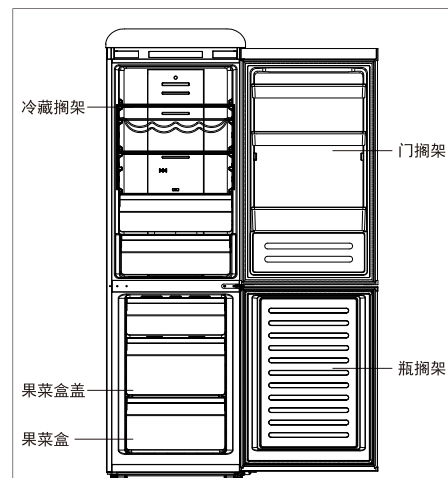


SCB315VNF, SCD-G320F

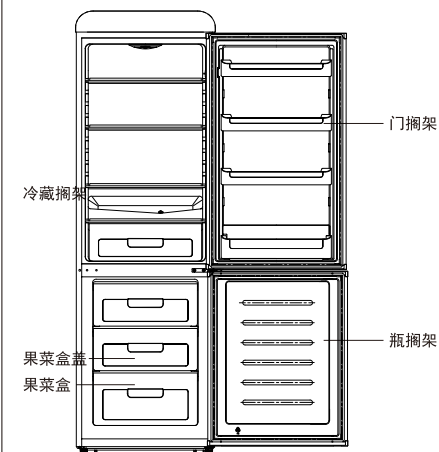

SCB300V

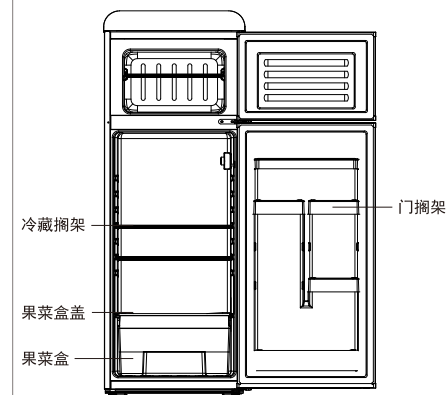

SDD208V, SCD-G210Z

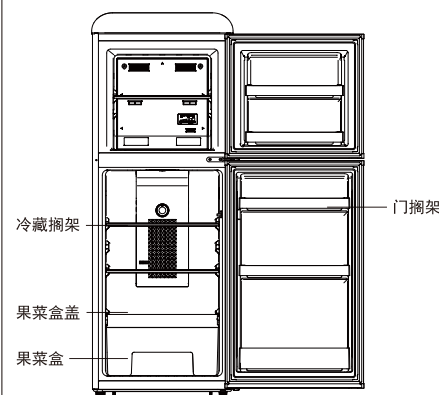

SCDD188VNF, SCD-G190F

注:本手册中所有图示皆为示意图,不同型号内部附件配置稍有不同,各型号具体配置见本说明书第14页《装箱清单》。如果您购买的产品是改进产品,可能会与说明书不完全一致,但不会改变性能及使用方法,敬请放心使用。

控制面板与旋钮



SCB315VNF/SCB315NF

❄️ (速冻) 速冻模式:

冷冻室设定温度默认为-24℃, 速冻模式工作时间为26小时, 其他间室仍按照原设定温度运行, 26小时退出速冻后, 自动恢复到之前的模式或设置。


☂️ (假日) 假日模式:

冷藏室设定温度默认为15℃, 其他间室仍按照原设定温度运行。

注意: 无按键及关门超过1分钟进入屏保, 按键或开冷藏门点亮屏幕。


温度设置

1. 冷藏温度设置: 按按键Fridge 冷藏调温键), 冷藏温度可在8℃~2℃间循环调节, 在冷藏温度显示区显示冷藏设定温度值。冷藏区指示灯点亮对应的温度设定值。每次冷藏设定调节范围为:



2. 冷冻温度设置: 按按键Freezer 冷冻调温键), 冷冻温度可在-16℃~-24℃间循环调节, 在冷冻温度显示区显示冷冻设定温度值。冷冻区指示灯点亮对应的温度设定值。

冷冻设定调节范围为:



模式功能

■速冻模式

1. 长按按键Freezer 冷冻调温键) 3秒, 可进入或退出速冻模式。当进行冷冻调温操作或进入速冻模式26小时后, 自动退出速冻模式。当进入速冻模式时, 显示速冻图标“❄️”及-24℃指示灯点亮。退出速冻模式后, 自动按原有冷冻设定温度运行。

■假日模式

1. 长按按键Fridge 冷藏调温键) 3秒, 可进入或退出假日模式。当进行冷藏调温操作则自动退出假日模式。

当进入假日模式时, 显示假日图标“☂️”指示灯点亮。冷藏室按15℃设定控制。

■断电记忆

断电记忆以下设定: 冷藏设定温度、冷冻设定温度、假日模式。重新上电后, 冰箱会自动按断电前原有设定运行, 不记忆速冻模式。

温度调节

1. 您可以根据需要调节位于冷藏室顶部温控器旋钮的位置, 对箱内温度进行调节。温控器将根据用户所调节的档位自动控制箱内温度在一定范围内。


2. 调温旋钮上的数字是温控器的档位, 不代表具体温度值。温控器前端数字“0”档代表停机, “7”档在特殊情况下(高温环境)会出现长期运转状态, “1-7”档代表开机制冷, 数字越大箱内温度越低。夏天宜将旋钮调在“2-4”, 冬天宜将旋钮调在“4-6”, 一般使用调在“3-4”为宜。



(示意图一)



(示意图二)



(示意图三)

注意: “7”档适于速冻或储存大量食品, 速冻后应及时将旋钮回复到正常状态, 一般情况不选择此档, 以免冻坏食物。
冰箱第一次开机。因需要从环境温度降至冰箱停机温度, 所以开机时间较长。

冰箱温度调节推荐设置

	冷冻室	冷藏室
夏季(环境温度高于35℃)	 推荐设置: MIN档 (需要快速冷冻食品时可调节到MID档)	 推荐设置: 3-5档
春秋季节(环境温度20~32℃)	 推荐设置: MID档	 推荐设置: 4档
冬季(环境温度低于20℃)	 推荐设置: MAX档	 推荐设置: 4-5档

温馨提示: 请将冰箱放置于环境温度16~43℃的室内空间, 且预留5~10cm散热距离, 避免高温、太阳直射。

如果冰箱放置于过低或过高的环境温度中, 制冷系统可能不会正常工作, 或达不到预设的工作温度。

产品参数

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	化霜功率 (W)	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (24h) (kWh/24h)	综合耗电量 (24h) (kWh/24h)	年耗电量 (24h) (kWh/24h)	制冷能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/制冷剂充注量 (g)	噪音值 (dB(A))	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷藏室	冷冻室	其他容积													
SCB315VNF	1	环戊烷	SN/NST	315	90	225	/	/	220V~50Hz	150	1.00	1	0.49	0.58	212	24.0	3.0	R600a/37g	42	71	590x705x1925
SCB300V	1	环戊烷	SN/NST	300	91	209	/	/	220V~50Hz	/	1.00	1	0.38	0.41	150	18.0	3.0	R600a/75g	40	64	599x650x1892
SCB250V	1	环戊烷	SN/NST	251	74	177	/	/	220V~50Hz	/	1.00	1	0.34	0.37	134	16.0	2.0	R600a/53g	40	54	540x626x1815
SDD208V	1	环戊烷	SN/NST	208	40	168	/	/	220V~50Hz	/	1.00	1	0.31	0.33	122	16.0	1.5	R600a/52g	40	52	540x626x1497
SCL328V	1	环戊烷	SN/NST	328	/	328	/	/	220V~50Hz	/	0.85	2	0.44	/	161	25.0	/	R600a/45g	40	65	590x650x1808
SCL222V	1	环戊烷	SN/NST	225	/	208	17	220V~50Hz	/	0.85	2	0.56	/	204	18.0	/	R600a/38g	40	52	540x626x1497	
SCL233V	1	环戊烷	SN/NST	238	/	228	/	220V~50Hz	/	0.85	2	0.42	/	153	18.0	/	R600a/30g	40	52	540x626x1497	
STTL130V	1	环戊烷	SN/NST	132	/	132	/	220V~50Hz	/	0.85	2	0.38	/	139	9.5	/	R600a/21g	37	31	545x628x878	
STTR112V	1	环戊烷	SN/NST	111	/	95	16	220V~50Hz	/	0.85	2	0.45	/	164	8.0	/	R600a/38g	37	31	545x628x878	
SCB250VB	1	环戊烷	SN/NST	251	74	177	/	220V~50Hz	/	1.00	1	0.34	0.37	134	16.0	2.0	R600a/53g	40	54	540x626x1815	
SCD-G320F	1	环戊烷	SN/NST	315	90	225	/	220V~50Hz	150	1.00	1	0.49	0.58	212	24.0	3.0	R600a/37g	42	71	590x705x1925	
SCD-G255Z	1	环戊烷	SN/NST	251	74	177	/	220V~50Hz	/	1.00	1	0.34	0.37	134	16.0	2.0	R600a/53g	40	54	540x626x1815	
SCD-G210Z	1	环戊烷	SN/NST	208	40	168	/	220V~50Hz	/	1.00	1	0.31	0.33	122	16.0	1.5	R600a/52g	40	52	540x626x1497	
SD-G230Z	1	环戊烷	SN/NST	225	/	208	17	220V~50Hz	/	0.85	2	0.56	/	204	18.0	/	R600a/38g	40	52	540x626x1497	
SCDD188VNF	1	环戊烷	SN/NST	188	48	140	/	220V~50Hz	130	1.00	1	0.37	0.43	157	16.0	1.5	R600a/38g	42	52	575x665x1538	
SCD-G190F	1	环戊烷	SN/NST	188	48	140	/	220V~50Hz	130	1.00	1	0.37	0.43	157	16.0	1.5	R600a/38g	42	52	575x665x1538	

四 使用参考

冷冻室

1. 冷冻室用于冷冻食品和制取少量冰块、雪糕等，要长时间冷冻保存的食品应放在这个间室储藏。
2. 购买速冻食品后，要在食品尚未解冻的状态下，尽快将其置于冷冻室内进行冷冻储存。
3. 热的食品放入冷冻室前必须冷却至室温。
4. 冷冻室内配有抽屉，用于存放食品，用户也可将食品直接放于蒸发器搁架上。
5. 存放食物时，要留有适当的空隙，否则会影响冷气循环。
6. 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能的目的，而且不易风干或串味。
7. 蛋类、生叶类蔬菜、生薯类、乳制品、豆制品类不适合冷冻保存。
8. 熟食和生食应分开存放。

冷藏室

1. 冷藏室储藏不需要冻结的食品和饮料。需短期储藏的食品或随时要吃的菜请放于冷藏室。
2. 蔬菜保鲜时首先甩干蔬菜表面的水份，否则果菜盒里充满水份，会加速蔬菜的腐烂。
3. 热的食品放入冷藏室前必须先冷却至室温。
4. 存放食物时，要留有适当的空隙、否则会影响冷气循环。
5. 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能目的。
6. 香蕉、甜瓜、菠萝等温热带水果不适合长时间冷藏储存。

保鲜室、软冻室

1. 适合新鲜肉类、鱼虾和海鲜类食品的短期保鲜存储及冷冻食品的解冻；
2. 建议冷冻类食品在食用前先放入该室内进行解冻，使食品营养不流失（解冻时间一至两天）；
3. 可存储熟食，实现生熟食品分类储存，干净卫生，使用放心；

注意：不宜存放冰棒、雪糕、冰淇淋等需要冷冻保存的食品

注意：热的食物最好冷却到室温再放入间室

注意：不宜存放瓜果蔬菜及蛋类食品

注意：不宜存放玻璃包装的饮料等

五 除霜、箱内灯更换

除霜


1. 冷藏室可自动除霜，化霜水沿接水槽排水管流入蒸发皿内，靠压缩机的热将其蒸发。出水网堵可防止异物落入排水管，请装好。
2. 冷冻室需人工除霜，冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器上会形成一层霜，会影响制冷效果。因此，霜层达到5mm以上时，应及时除霜。
3. 除霜时，取出冷冻室内冻结食品，并适当包裹，放到阴凉处，取出冷冻室内全部附件，将温度控制在“0”档（或直接切断电源），并打开冷冻室门。（若要加速除霜，可在冷冻室内放一碗约50℃的温水）
4. 风冷冰箱冷冻室为自动除霜，无需人工操作。

注意：切勿用尖锐锋利的器具或用电吹风直接加热，以免对冷冻室壁面造成损坏。

警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

箱内灯更换

1. 普通灯（220V/240V, 10W）
首先拔下电源插头，用力往外抽出灯罩，逆时针旋出旧灯泡，换上新灯泡，最后将温控罩托上即可。
2. LED灯（12V, 1.5W/2W）
若箱内照明LED灯发现故障，请勿擅自拆开和安装，需要专业维修人员维修和安装，请与本公司售后服务联系。

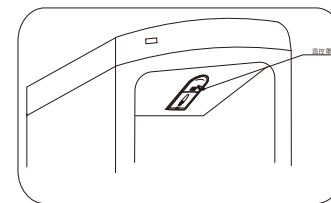

六 清洁与保养

清洁

1. 清洗内部附件：取下所有托架、门架、盖、抽屉等，用温湿布擦干净。
2. 清洗门封条：取下门封条采用中性清洁剂，清洗完毕嵌入门槽中即可。

保养

1. 每隔一个月，对冰箱清洁保养一次，使冰箱内保持清洁。
2. 清洗前请先拔下电源插头，用温湿抹布加少量中性洗涤剂擦洗，然后用干抹布抹干。门封条要仔细清洗，塑料件上的油污一定要擦掉，否则易老化。
3. 禁止用开水、去污剂、酸性洗涤剂、香皂、研磨粉、汽油、稀料、酒精、苯类有机溶剂及刷子擦洗。
4. 严禁直接用水冲洗冰箱，以防生锈和电子绝缘降低。
5. 清洗后检查电源插头及电源线是否有损伤。
6. 冰箱长时间停用，请拔下电源插头，将冰箱清洗干净后，晾干内部，关闭箱门时应留有适当的间隙，将冰箱置于干燥通风处。

七 故障排除与处理

Q1：冰箱是否在工作？

现象	冰箱内的灯不亮。
原因	a. 电源未接通。 b. LED 灯已损坏。
解决办法	a. 检查插头、插座、保险丝等是否有损坏，无问题后接通电源。 b. 请参阅第 11 页“箱内灯更换”的内容更换 LED 灯。

现象	冰箱不工作。
原因	a. 电源未接通。 b. 电源电压过低。
解决办法	a. 检查插头、插座、保险丝等是否有损坏，无问题后接通电源。 b. 请有关电力的专业人员解决电源问题。

Q2：冰箱压缩机工作的时间？

现象	开机时间较长或开停机频繁。
原因	a. 初次使用时，冰箱内温度较高。 b. 环境温度较高或通风不良。 c. 冰箱门未关严或食品将门顶住未能关上。 d. 频繁开启冰箱门或开门时间过长。 e. 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻。 f. 温度值设定的过低。
解决办法	只要把冰箱门关严，压缩机经过一段时间的运转，等冰箱内的温度达到平衡后，问题就会解决了。不过这段时间的长短，取决于温度设定的高低、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食品的多少等。

Q3：冰箱内部的正常温度？

现象	箱内温度不够低。
原因	a. 温度值设定的过高。 b. 冰箱门未关严或频繁开启冰箱门或开门时间过长。 c. 冰箱受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。 d. 通风不良，有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板，或者是这些位置太脏。
解决办法	a. 将冰箱的温度设定值降低。具体调节方法请参阅第 9 页“温度调节”。 b. 将冰箱门关严，等冰箱正常运行一段时间后问题即可解决。 c. 将冰箱换个远离热源的位子放置。 d. 将冰箱换个通风良好的位子放置，或者清洁那些脏的位置，具体清洁方法请参阅第 11 页“清洁”部分。

Q4：冰箱外部的水珠？

现象	冰箱外部出现水珠。
原因	此时空气的湿度较大。
解决办法	请用软布擦干即可。

Q5：冰箱内部的水珠？

现象	食品结霜或出现冰晶。
原因	a. 温度值设定的过高。 b. 冰箱门未关严或食品将门顶住未能关上。 c. 频繁开启冰箱门或开门时间过长。 d. 食品过分靠近通风孔。
解决办法	将冰箱门关严，不要把食品过分靠近通风口。另外，冷冻包装物内的霜是正常现象，无需担心。

Q6：冰箱内的气味？

现象	冰箱内有异味。
原因	a. 有气味的食品未被密封。 b. 有变坏的食品。 c. 冰箱内部需要清洁。
解决办法	a. 将有气味的食品严密包住。 b. 清理扔掉变坏的食品。 c. 清洁冰箱内部，具体清洁方法请参见“清洁”。

Q7：冰箱外壳的温度？

现象	冰箱外壳有时候会发热，特别是刚买回来初次插电时。
原因	这不是故障，而是为了防止凝露的设计。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

Q8：冰箱正常工作时的声音？

现象	冰箱启动时发出较大的声音。
原因	由于刚接通电源，冰箱的运行状态还没有稳定。
解决办法	经过一段时间等运行稳定后，声音就会减小。

现象	冰箱在开停机时发出“嗒嗒”声。
原因	这是压缩机在正常工作时发出的声音。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时发出“啪啪”声。
原因	由于温度的变化，蒸发器和管路由于热胀冷缩而发出的声音。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时有轻微吹风声。
原因	冰箱在工作时有风扇在工作。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时有流水声。
原因	液体制冷剂在蒸发器内流动时，会发出类似“流水”的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分；当冰箱停止工作时，液态工质回流，也会连续或间断地发出像流水一样“哗哗”的声音。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时有“滋滋”声或“嗤嗤”声
原因	在除霜循环时，滴落到加热丝上的水会发出“滋滋”声或“嗤嗤”声，在除霜结束后，有可能出现一种较轻微的“爆裂”声，同时蒸发器会产生沸腾声或“汩汩”声。
解决办法	这是正常现象，无需担心。

现象	冰箱在工作时噪音大。
原因	a. 地面不平坦，冰箱放置的不够稳固。 b. 冰箱某一部分接触到外界物体或墙壁。
解决办法	a. 将冰箱换个平坦的位子放置并调节稳固。 b. 将接触到冰箱的外界物体移开或将冰箱离开接触物一定距离。

注意：

- 1. 将产品放在一个水平、平坦、稳固的表面上。
- 2. 对本产品使用不当, 或者将其用于专业、半专业用途, 或者没有根据本手册中的说明书进行使用, 此类情况下保修将失效, 本公司对此类损坏概不负责。
- 3. 产品只能送由本公司授权的维修中心检修, 不要自行修理产品否则维修保证书将会无效。
- 4. 本公司保留说明书解释权, 如遇产品技术或软件升级, 恕不另行通知。
- 5. 本产品只适合在中国大陆使用。

八 装箱清单

数量 名称 产品型号	酒架	冷藏搁架	果菜盒盖	果菜盒	门搁架	瓶搁架	小搁架	钢丝栏杆	冷冻抽屉	冷冻搁架	使用说明书
SCB315VNF	1	2	2	2	2	1	/	/	3	/	1
SCB300V	1	3	1	1	3	1	/	1	3	/	1
SCB250V	/	3	1	1	3	1	/	/	3	/	1
SDD208V	1	3	1	1	1	1	3	/	/	1	1
SCL328V	1	5	1	1	5	1	/	/	/	/	1
SCL222V	/	3	1	1	3	1	/	1	/	/	1
SCL233V	/	3	1	1	3	1	/	1	/	/	1
STTL130V	/	2	1	2	2	1	/	/	3	/	1
STTR112V	/	1	1	2	2	1	/	/	/	/	1
SCB250VB	/	3	1	1	3	1	/	/	3	/	1
SCD-G320F	1	2	2	2	2	1	/	/	3	/	1
SCD-G255Z	/	3	1	1	3	1	/	/	3	/	1
SCD-G210Z	1	3	1	1	1	1	3	/	/	1	1
SD-G230Z	/	3	1	1	3	1	/	1	/	/	1
SCDD188VNF	/	2	1	1	4	1	/	/	/	1	1
SCD-G190F	/	2	1	1	4	1	/	/	/	1	1

本产品因不断研究改进, 保留冰箱各部件的变更权利, 恕不另行通知, 敬请谅解。

九 环保清单

部件名称	产品有害物质的名称及含量表						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。 *明细表中未列明的，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。 温馨提示： 为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。
	有害物质						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
箱体组件	○	○	○	○	○	○	
门体组件	○	○	○	○	○	○	
保温材料	○	○	○	○	○	○	
箱内部件	○	○	○	○	○	○	
总装部件	○	○	○	○	○	○	
压缩机	○	○	○	○	○	○	
管路部品	○	○	○	○	○	○	
导线类	○	○	○	○	○	○	
电装类	○	○	○	○	○	○	
包装印刷类	○	○	○	○	○	○	
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。							

保修卡

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话		维修人员签名	

保修规定：

- 1.购机之日起,在正常使用情况下整机保修1年。
- 2.在保修期间内,按照使用说明书和机体贴附标签使用而发生国家相关法律规定范围内的性能故障时,用户可联系售后。
- 3.在保修期间内,由于上述故障而需要免费维修的,请出示发票给售后客服要求保修。
- 4.即使在保修期内,属下列情况的,也作为收费维修处理:
 - A. 无保修卡及发票可按生产日期计算(能证明在保修期间内的除外)
 - B. 由于使用不当或误操作(即不按使用说明书或机,体贴附标签使用、维修、保管)而引起的故障和损害:
 - C. 由于与其它非产品自身配置的机器同时使用而受到的损害,或在非指定的维修点进行过修理、改装拆卸的;
 - D. 由于火灾、地震、风灾、水灾、雷击等人力不可抗拒之自然灾害以及受潮或异常电压、遭受外力打击等外部原因引起的故障和损害;
5. 保修卡遗失不补,请妥善保管。
6. 除本保修卡规定的产品的维修事宜以外,持有有效保修卡的用户在保修期内同时享有国家相关法律规定范围内的其他权利。